Инструкция по сборке медицинской кровати DB-7(MM-051)

1		Установите ложемент на ровную поверхность.
2	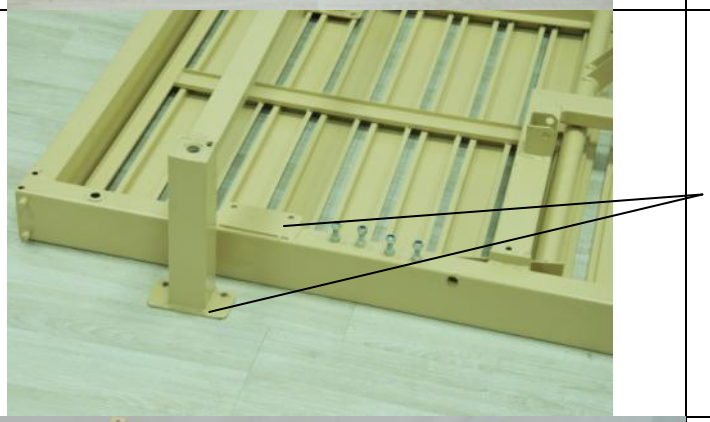	Прикрепите ножки кровати к раме с помощью болтов **M8*20**, как показано на фото
3		Закрепите приводы подъёма спиной и ножной секции с помощью шплинтов. **Внимание! Будьте внимательны! Убедитесь, что приводы установлены правильно!** **Шплинтовые соединения имеют разный размер! Убедитесь, что шплинты установлены правильно!**
4		Установите крючки для мочеприемника в отведённые места с обеих сторон рамы

5		Установите колеса. **Внимание! Для лёгкой установки колёс, заблокируйте педаль тормоза.**
6		Установите боковые ограждение кровати с помощью болтов **M10** и проставочных шайб.
7		**Внимание! Проставочные шайба устанавливаются между боковым ограждением и внешней стороной рамы. Болт закручивается с внутренней стороны рамы в тело бокового ограждения.**
8		Закрепите устройство крепления спинки с помощь стяжек.

9		Установите спинки кровати и зафиксируйте с помощью стопора.
		Установите раму для подтягивания в удобное для пациента месте и закрепите к раме с помощью гайки Установите инфузионную стойку в удобное для пациента место. Установите кровать и подключите к розетке. Кровать готова к эксплуатации